
いん		

10BASE-T ADSL 2 ADSLモデム 16、17、 DHCP IPアドレス 18、 MACアドレス 2 Tナビ 2 Tナビ終了 URL 5、	、3、 23、 19、 22、 16、 、4、	26 26 26 26 26 24
あ 行	ペ・	-ジ
アドレス(URL)5、 アドレス入力制限 お好みページ6		5
か 行	ペ.	-ジ
カーソル 画面キーボード方式 漢字変換 記号入力 携帯(リモコン)方式 ゲートウェイアドレス 18、	12 ~ 13 ~	14 15 15 12
さ行	ペ・	-ジ
サブネットマスクセカンダリ DNSセキュリティ 接続テスト	16、 18、	26 27 4
た 行	ペ-	-ジ
端末情報送信 通常方式 データを保存 ディレクトリ 電話回線	12、	14 10 26

な 行 ページ	
入力モード12~15入力文字一覧表13ネットワーク接続16ネットワーク設定18ネット操作4、26	
は 行 ページ	
ハブ 16、22、27 プライマリDNS 18、27 ブラウザ仕様 27 ブラウザ制限 5 ブラウザ設定 20 ブロードバンド 2、3、27 プロードバンドルーター 16、22、27 プロキシアドレス 21 プロキシ設定 20 プロバイダー 2、16~21、23、24、27 変換方式 12~15 便利機能 6~11 ポータルサイト 4、27 保存データを見る 11	
ま行ページ	
メモリーカード10文字の削除12~15文字切換12文字入力12~15文字入力設定12、14	
や 行 ページ	
予測方式	

Panasonic

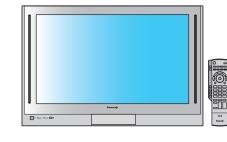


取扱説明書(Ťnavi編)

地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-50PX20(50V型) TH-42PX20(42V型) TH-37PX20(37V型)



取扱説明書は、50V型(TH-50PX20)と42V型(TH-42PX20)と37V型(TH-37PX20)共用です。



「テレビ編」も、よくお読みのうえ、正しくお使いください。



読込み状況

役に立つ情報がすぐに! T ňávi

T navi とは...


インターネットを利用して情報サービスが受けられる、デジタルテレビの新しいしくみです。

T navi ボタンで簡単につながるホームページ(ポータルサイト)を入り口に、

テレビで安心して楽しめるコンテンツ(情報やデータ)を見ることができます。

パソコン用のホームページなど、Tナビ用に作られていないホームページは正常に表示されない場合があり ます。また、有害な情報が含まれている場合もあります。本機では、Tナビのコンテンツ以外を表示させない ように設定することができます。(愛 5 ページ)

Tナビ機能を使用するためには、ブロードバンド(☞ 27ページ)環境が必要になります。

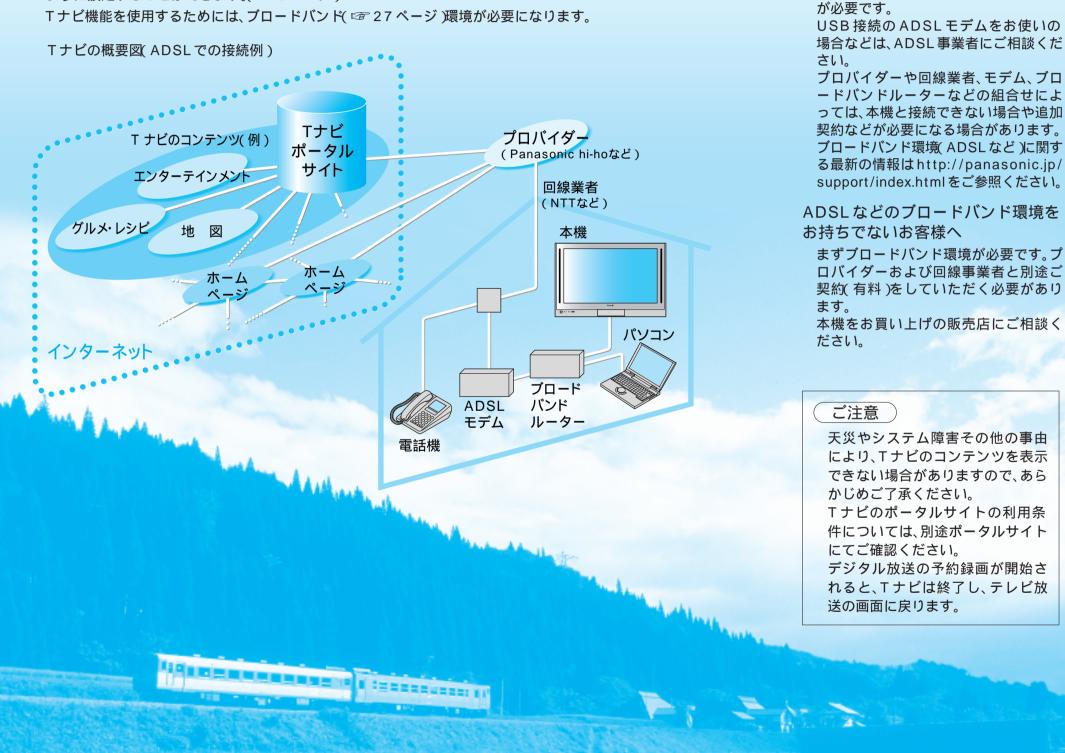

もくじ

ADSLなどのブロードバンド環境を

ブロードバンドルーターまたはルータ

ー機能付き ADSL モデムをお使いの多

くの場合には、本機の「10BASE-T」コ

ネクタに接続して設定すると使えます。

ブリッジ型 ADSL モデムをお使いのお 客様は、ブロードバンドルーター(別売)

お持ちのお客様へ

	トームページを見てみよう	5
	Tナビの開始と終了	4
	便利な「ネット操作」パネルを使う	- 5
	アドレスを入力してホームページを見る。	- 5
Γ	お好みページ」を使う	
Γ	お好みページ」を使う 「お好みページ」に登録する	- 6
Γ		

ページ上のデータを保存する

メモリーカードにページ上のデータを保存する	1	0
保存したページや画像を見る	1	1
保存したデータを送信する	1	1

文字を入力する

携帯(リモコン)方式	 1	2
画面キーボード方式	 1	4

接続・設定のしかた

ネットワーク接続	16
ネットワーク設定	18
ブラウザ設定	20

必要なとき

エラーメッセージ	22
Q&A	24
用語解説	26
ブラウザ仕様	27
さくいん	裏表紙

お好み ページ

保存

文字

接続設定

必要 なとき


ホームページを見てみよう



まず、ホームページを 見よう

接続と設定は お済みですか? **子** (© 16~21ページ) 電源は入って いますか?

選択/決定ボタン

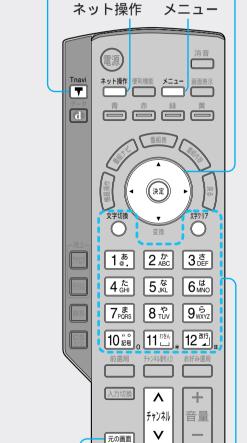

Tナビの開始

Tナビの終了 アドレスの入力

GAUDE

Panasonic

Tナビの開始と終了


「Tnavi」を押す



押すと、ポータルサイト画面に切り換わります。

ポータルサイトから 見たい項目を選び、決定する

選んでいる項目が 黄色の枠で囲まれる





1)と2を ページタイトル 繰り返し、

(ポータルサイトの画面イメージ例) SDD P

見たい情報の

SD カード内の ホームページへ。 ページを見ているとき

ページの読込み

お使いの状況により、ページ を完全に読み込むまでに時間 がかかることがあります。

「 状況 ページのセキュリティ ← 通常 ← セキュリティで保護

ポータルサイトに戻るとき → ▼ を押す

✓ Tナビを終了するとき 元の画面

▼ を押しても終了します。 (テレビ画面に戻る)

初めてお使いになるときは...

- (1) ▼ を押す。(端末情報送信の画面を表示)
- (2) 画面の指示に従って、端末情報を送信する。 端末情報には、郵便番号(🖙 「テレビ編」75ページで登録) や端末 の識別ID(本機にあらかじめ組み込まれた番号)が含まれます。


お知らせ)

端末情報を送信しないと、Tナビの機能の一部が使えません。 一度送信を行うと、2回目以降は端末情報送信の画面は 表示されません。

送信しなかった場合や郵便番号が正しくない場合、長期間ポータルサ イトを使用しなかった場合は、送信画面が表示されることがあります。



② 項目を選び、決定する





押すと、パネルを表示します。 (もう一度 を押すと消えます)

アドレスを入力するとき (喧下記)

× 中止 ||◆更新 ||⑥ホーム || ②お好みページ || 戻る単進む アドレス 終了

1つ前の 1つ先の 読込み 表示中の ポータルサイト ページへ ページへ を中止 ページを に戻るとき 再読込み

「お好みページ」 を見るとき (『電7ページ)

ネット操作を 終わるとき

アドレスを入力してホームページを見る

- (1) 上記の「ネット操作」から ▶で「アドレス」を選び、 決定ボタンを押す
- ② アドレス(URL)を入力する 文字の入力方法は(電12~15ページ)
- ③「確定」を選び、決定ボタンを押す

アドレス入力画面 アドレス

アドレスを入力してください。 Tnaviサイト以外は正常に表示されない場合や、 予期しない情報・有害情報などを含む場合が

_ アドレス (URL)

お知らせ

Tナビのコンテンツ以外の一般のインターネットホームページは、本機では正確に表示されない場合 があります。また、予期しない情報や有害な情報が含まれている場合もあります。

クレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するときは、そのページの提供者が信用できる かどうか十分注意してください。

Tナビのコンテンツのみ表示させたいときは

- (1)メニューボタンを押す。
- (2)▼で「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (3)▼で「制限項目設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (4)▼で暗証番号を入力する。(© テレビ編 52 ページ)
- (5)▼で「ブラウザ制限」を選び、 ▼ ▶で設定を選ぶ。

|アドレス入力制限| Tナビのコンテンツ以外は暗証番号の入力が必要 すべて制限 T naviボタンを押したときに暗証番号の入力が必要 無制限 制限なし(暗証番号の入力が不要)

「お好みページ」を使う

気に入ったホームページを

「お好みページ」

に登録する



お気に入りの ホームページを登録する

今見ているホームページを「お好みページ」に 登録すると、次回からは 簡単に呼び出せます。


選択/決定ボタン

ネット操作 便利機能 チャンネル 音量 \vee | | -GAUDE **Panasonic**

登録したいホームページを 見ているときに(です4ページ) 「便利機能」を押す

医种功根形

「お好みページ追加」を選び、 決定する



お好みページ追加 お好みページ データを保存 保存データを見る



┌ 確認」を選び、決定する

をお好みページに登録しました。

T A REP

タイトル:



編集

お知らせ)

「お好みページ」の登録は、20件までです。 手順2で「これ以上登録できません」と表示されたら、「編集」を選び決定ボタンを押して、不要な「お好みページ」を削除してください。 (© 8ページ) ホームページを見ているときに(🖙 4 ページ) 「ネット操作 」を押す



「お好みページ」を選び、決定する

戻る 進む ×中止 ◆更新 | ⑩ホーム | ②お好みページ | アドレス | 終了





✓ タイトルを選び、決定する




「お好みページ」に

ホームページ

登録した

を見る

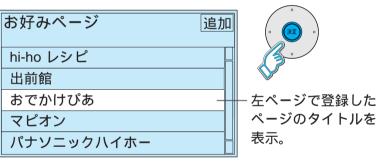

選んだページが表示される

「お好みページ」の編集(削除や変更)をしたいときは



を押し、8ページ手順2へ。

お知らせ

「お好みページ」一覧に登録したホームページが、提供者の都合により無くなったり、アドレスが変更された場合には、表示できません。

「お好みページ」を編集する



「お好みページ」の削除やタイトルの変更をする

ホームページを見ているときに(☞ 4 ページ) 「便利機能」を押す

便利機能

◇「お好みページ」を選び、 決定する



お好みページ追加 お好みページ データを保存 保存データを見る



削除や変更したい「タイトル」を 選び、便利機能ボタンを押す







「データ放送」になっているときは、 青ボタンを押して「Tナビ」に戻す

(右ページへ続く)

テレビ放送の画面から操作するときは

- (1) Malt を押す。
- (2)▼で「メール/情報」を選び、決定ボタンを押す。
- (3)▼で「お好みページ」を選び、決定ボタンを押す。
- (4)上記の手順3を行う

①「削除」を選び、決定する



「お好みページ」

一覧に表示される

のタイトルを

変更する

変更する

「お好みページ」

を削除する

タイトル	hi-h	o レシピ		/
URL	http://kurashi.hi-ho.ne.jp/tnavi			(*
更新	削除編集中止			

② 確認画面で「はい」を選び、 決定ボタンを押す

> 一覧に戻る。(ご確認ください) 確認したら 🔎 を押す。

画面キーボードが表示されたときは、 □■(黄ボタン)を押すと、下の項目へ移動します。

①「タイトル」を選ぶ



タイトル	hi-ho レシピ		
URL	http://kurashi.hi-ho.ne.jp/tnavi		
更新	更新削除		編集中止

② タイトルを変更する例:「料理情報」に変えるとき)

タイトル	料理情報			
URL	http://kurashi.hi-ho.ne.jp/tnavi			
更新		削除	編集中止	

一 元のタイトルを削除して、新しいタイトルを入力する。文字の入力方法は ☞ 12 ~ 15 ページ)

③「更新」を選び、決定する



タイトル	料理情報		
URL	http://kurashi.hi-ho.ne.jp/tnavi		
更新	新削除編集中止		

④ 確認画面で「はい」を選び、決定ボタンを押すー覧に戻る。(ご確認ください)確認したら を押す。

① ▼を押して、「URL」を選ぶ



画面キーボードが表示されたときは、 □□□ (黄ボタン)を押して選ぶ。

「お好みページ」 ② アドレス(URL)を変更する (URL)を 元のアドレスを削除して、新しいア

元のアドレスを削除して、新しいアドレスを入力する。 文字の入力方法は(© 12 ~ 15 ページ)

- ③「更新」を選び、決定ボタンを押す
- ④ 確認画面で「はい」を選び、決定ボタンを押す 一覧に戻る。(ご確認ください) 確認したら を押す。

選択 / 決定ボタン

/H H

番組ナビ 便利機能

ネット操作 便利機能 メニュー 画面表示

タイトルや URLの変更

メモリーカー ドにページ上のデータを保存す保存したページや画像を見る

メモリー ページ上のデータを保存する

メモリーカードに

ページ上の

見たままの形で

保存することはで

SDメモリーカート

とPCカードの両方

が挿入されていると

きは、SDメモリー

カードに保存される

す。PCカードに保

存したい場合は、

SDカード挿入口に

何もセットされてい

ないことを確認して

PCカードの出し

入れは電源「切」の 状態で行ってくだ

ください。

さい。

データを

保存する

きません

用語解説

本機能は、将来のTナビサービスで提供予定の画像データなどをメモリーカードに保存するためのものです。

見たままの形で保存することはできません。

詳しくは、Tナビポータ ルサイトのヘルプをご 参照ください。

選択 / 決定ボタン

便利機能



ディレクトリ名や ファイル名の入力

カードを挿入する

SD カードの場合

①電源「入」の状態で、ふたを上げる。 ②カードを入れて、ふたを下げる。

PC カードの場合

①電源「切」の状態で、カードを入れる。 ②電源を「入」にする。

カームページを見ているときに 保存したい項目を選ぶ



選んでいる項目が黄色の 枠で囲まれる。 選んでいる項目のハイパー リンク先が保存の対象です。

「便利機能」を押す



4 「データを保存」を選び、 決定する



お好みページ追加 お好みページ データを保存 保存データを見る



「このディレクトリに保存」を 選び、決定する



他の「ディレクトリ」に保存するときは、
①▲▼で「ディレクトリ」を選んで、決定

- (1) ▲ ▼で「ディレクトリ」を選んで、決定ボタンを押す。
- ②データ保存のため、決定ボタンを押す。

ご注意

メモリーカード使用中は、電源を切ったり、メモリーカードを抜かないでください。メモリーカードのデータが破壊されることがあります。

(お知らせ)

黄色の枠で囲まれた表示内容がそのまま保存されるのではなく、 ハイパーリンク先のデータ(ページや画像)が保存されます。 リンク先がページの場合、全体を保存することはできません。

┪カードを挿入する(☞左ページ手順1)

ホームページを見ているときに「便利機能」を押す

メモリーカードに 保存した **ページや画像** を見る

「保存データを見る」を選び、決定する



保存したページや見る

お好みページ追加 お好みページ データを保存 保存データを見る



アドレス入力画面 ☞ 5ページ)で、以下の操作を行う。

- - ②「確定」を選び決定ボタンを押す。

ディレクトリ名が分からないときは、アドレス入力画面で「file:///」のみ入力すると、順に画面上でディレクトリを確認できます。ファイル名まで入力し決定ボタンを押すと、そのファイルが開きます。(例: file:///imexport/index.html)

ディレクトリ名 ファイル名

____ 一覧から見たいファイルを選び、決定する



表示例

| 1 ⊃ ± 0 ¬ ₹ + \(\nu\) 2 \ F + \(\nu\) \ | C \(\nu\) | Image | C \(\nu\) | date | 200307/04 | 739 | guidemap.gif | 200307/04 | 18402 | index.html | 200307/04 | 18402 | index.html | 200306/04 | 947 | mountain.jpg | 200308/11 | 9295/14 | recipe0113.htm | 200301/13 | 2075 | recipe0222.html | 200302/22 | 1837 | recipe0420.html | 200304/20 | 2983 |



Tナビのページで、データの送信を要求されたとき

① SDカードを挿入する

PCカードの挿入は電源「切」の状態で行ってください。

② 送信するファイルを選び、決定ボタンを押す Tナビのページ上の説明に従って操作すると、ページを提供しているサイトに データが送られます。 送るデータと相手先を確認の上、操作してください。

お願い

メモリーカードに

保存した

データを

送信する

メモリーカードのデータの削除はパソコンなどで行ってください。

お知らせ)

一度表示したデータは、「お好みページ」に登録することもできます。(© 6 ページ) (メモリーカードが入っていないと呼び出せません)

メモリーカードから表示できるデータは、HTMLファイルおよび画像ファイル(JPEG、PNG、GIF)です。 50万画素を超える画像や、参照データのないHTMLファイルなどは表示できないことがあり ます。デジタルカメラなどの画像を見るときは、「テレビ編」60ページの操作を行ってください。

携帯(リモコン)方式で文字を入力する

リモコンの数字ボタン を使って、携帯電話と 同じような操作で入力

選択/決定ボタン



文字入力方法を「リモコンボタン」にする

- を押す
- (2) ▼で「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。
- ③ ▼で「文字入力設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (4) ▼で「入力方法」を選び、 ▼で「リモコンボタン」を選ぶ。

文字入力設定 戻る リモコンボタン 入力方法 **∭「リモコンボタン」にする** 変換方式 通常方式

└─1 文字の入力で変換候補を 表示したいとき 「予測方式」

(終わったら 元の画面 押す)

文字入力欄にカーソルを移動させると、文字が入力できます。


入力モードを選び、決定する



押すたびに切り換わる。 漢字を入力するときは

入力欄の状況により、選択できる入力 モードが制限される場合があります。 (例:英数と数字のみ)

文字を入力する 例:「えいが」と入力するとき



えいが

入力文字一覧表をご覧く ださい。(© 右ページ)

▶漢字に変換しないときは ☞チ順4へ)

漢字に変換するときは



変換したい漢字が 出るまで押す



決定する

カーソル 文字が追加される位置を示す



続けて文字を入力 するときは、手順1 から、くり返す。

映画

リモコンボタンでの入力文字一覧表

λカモ−ド ボタン					1.	かな	1									7	カナ	-										英	数						数字
1 ^あ	あ	L١	う	え	お	あ	۱١	う	え	お	1	ア	1	ウ	エ	オ	ア	1	ゥ	ェ	オ	1	@		/	:		_	1			 			1
2 th	か	き	<	け	こ	2			 	 		カ	+	ク	ケ	П	2				 		а	b	С	Α	В	С	2			 		 	2
3₫ DEF	ゎ	U	す	せ	そ	3			 	 		サ	シ	ス	セ	ソ	3						d	е	f	D	Ε	F	3			 		 	3
4 tages	た	ち	つ	τ	۲	っ	4					タ	チ	ツ	テ	۲	ッ	4					g	h	i	G	Н	I	4						4
5 な JKL	な	に	ぬ	ね	の	5				i I		ナ	=	ヌ	ネ	J	5				i I	İ	j	k	I	J	Κ	L	5	i I		i !	i I		5
6 lt MNO	は	ひ	ιζι	^	ほ	6						八	L	フ	^	朩	6						m	n	0	М	Ν	0	6						6
7 _{PQRS}	ま	み	む	め	も	7						マ	Ш	ム	ᆺ	Ŧ	7						р	q	r	s	Р	Q	R	S	7				7
8 th	P	ゅ	ょ	ゃ	ゅ	ょ	8					ヤ	ユ	∃	ヤ	ュ	3	8					t	u	٧	Т	U	٧	8						8
9 S	6	IJ	る	れ	3	9				 		ラ	IJ	ル	レ	П	9						w	Х	у	z	W	Χ	Υ	Z	9	 			9
10 🐃 o	,	0	?	!	•	()	0		 		,	0	?	!	•	()	0				-	,	;	,	"	?	!	()	&	¥	0	0
11 hah	わ	を	h	わ	_	スペース				 		ワ	ヲ	ン	ヮ	-	スペース				 		スペース		 							 			*
12 ^{改行} 。					2	女行	ī									ī	收行	Ţ										改	行						#

ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。(例:「い」を入力するときは「12 を2回押す) 未確定の文字があるときに、「12型」を押すと表の逆順で文字が変わります。

「英数」と「数字」は半角で入力されます。(▼を押すと全角に変換されるものもあります)

濁点や半濁点を入力するときは 文字に続けて [10論] を押す。

こんなときは

同じボタンで続けて入力するときは(例:「あい」)

□ 1® を押す ►でカーソルを右へ移動させる 1® 1® と押す。

文節を分けて変換するときは(例:「えいが」の「えい」だけ変換)

- → ①「えいが」と入力して▼を押す。 映画
- - ② ◀を押して「えい」だけを選ぶ。 えいが ③▼を押して変換する。

映が

記号を入力するときは

- →①「きごう」と入力する。
 - ②変換したい記号が出るまで▼を押す。

「予測方式」のときは(例:「テレビ」を入力するとき)

→ 1 45 を 4 回押す。

本機が予測して変換できると、「て」で始まる言葉の候補を表示します。 うまく変換できないときは、文字切換ボタンで、

一時的に通常方式に切り換えられます。

② ▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す。



文字の追加や削除をしたいときは

文字を追加するときは → ▼ ▶ でカーソルを追加したい位置へ移動させる 文字を入力する。

文字を削除するときは → ◀▶でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる 文字クリアボタンを押す。 (カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます) 画面上にキーボードを 表示し、選択/決定ボタン を使って入力します。

緑ボタン (キーボード移動)

赤ボタン 黄ボタン (文字切換) (確定・決定)



選択/決定ボタン 文字削除

文字入力方法を「画面キーボード」にする

- (1) 12ページ上段の手順(1)~(3) を行う
- ② ▼で「入力方法」を選び、▶で「画面キーボード」を選ぶ。

文字入力設定	戻る	
入力方法	画面キーボード	「画面キーボード」にする
変換方式	通常方式	

└─1 文字の入力で変換候補を 表示したいとき 「予測方式」

(終わったら 元の画 押す)

文字入力欄にカーソルを移動させると、文字が入力できます。 (自動的に画面キーボードを表示)

文字を入力しないときは、 黄ボタン)を押す。

入力モードを選ぶ



押すたびに切り換わる。 かな | → | カナ | → | 英数

漢字を入力するときは 「かな」を選ぶ。 英数のみが入力できる 項目のときは、「英数」に

固定されます。

画面上に表示されたキーボードで 文字を選び、決定する









この操作をくり返し、文字を入力していく。

漢字に変換しないときは

漢字に変換するときは



画面キーボードが消 え、漢字を表示 他の漢字に変換した いときは▼を押し、 候補の中から選ぶ。





続けて文字を入力するときは、手順1からくり返す。

入力を終了する



画面キーボードの表示が消えます。

画面キーボードの見かた

例入力モードが「かな」のとき 文字の入力 改行するとき |-| や| ぁ|わ|ら|や|ま|は|な|た|さ|か|あ スペースを かな 「ゅいをりゆみひにちしきい 空白 入力するとき 《選び、文字を消すとき ₩文字クリア∥」」よ」ラ」ん」る」よ|む」ふ」ぬ|つ|す|く|う ⇒赤 文字切換 ─ 緑 キーボード移動 入力位置||!| つ| ぇ|、|れ|゛|め|へ|ね|て|せ|け|え 入力位置の-⇒黄 決定 ? ゎぉ。ゟ゜もほのとそこお カーソルを移動

> 選んでいる文字が、 黄色になる

決定:文字入力を終了する 確定:入力変換中の文字を確定させる

キーボードの表示位置を移動させたい ときは

・ 編 (緑ボタン)を押すたびに移動する。

<u> </u>	/]	ᆫ	_	1	· /J	٠.	//	<u>ر</u>	7	ינו	_	<u> </u>
	ヤ	ア	ワ	ラ	ヤ	マ	八	ナ	タ	サ	力	ア
Γ	ュ	1	ヲ	IJ	ュ	Ξ	L	Ξ	チ	シ	+	1
L	3	ゥ	ン	ル	3	Δ	フ	ヌ	ツ	ス	ク	Ç
!	ツ	I	,	レ	*	メ	^	ネ	テ	セ	ケ	I
?	ワ	オ	o	П	0	Ŧ	朩	J		ソ		

λ カモードが「カナ .のレキ 入力モードが「英数」のとき ABCDEFGHIJ123 KLMNOPQRST456 UVWXYZ.@/:789

こんなときは

文節を分けて変換するときは(例:「えいが」の「えい」だけ変換)

- → ①「えいが」と入力して「盂」(青ボタン)を押す。
 - ② ◀を押して「えい」だけを選ぶ。
 - ③ ▼を押して変換する。

えいが 映が

記号を入力するときは

決定する

- →①「きごう」と入力する。
 - ② (===)(青ボタン)を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。 他の記号に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。

「予測方式」のときは(例:「テレビ」を入力するとき)

① ◀ ▶ ▲ ▼で「て」を選び、決定ボタンを押す。 本機が予測して変換できると、キーボードの 上に「て」で始まる言葉の候補を表示します。 うまく変換できないときは、 (青ボタン) 文字クリア | 」ようんるよむふぬつすくう

で、一時的に通常方式に切り換えられます。

变換候補 予測変 天気 てっきり 改行 | 一 や あわら やまはなたさかあ空白 | 「 ゆ いをり ゆみひにちしきい

② ◀▶ ▲ ▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す 変換したい字がない場合は、続けて次の文字を入力します。

文字の追加や削除をしたいときは

文字を追加するときは → ① ◀ ▶ ▲ ▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。

- ②◀▶でカーソルを追加したい位置へ移動させ、決定ボタンを押す。
- ③ 文字を入力する。

文字を削除するときは → ① ◆ ▶ ▲ ▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。

② ◀ ▶ でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる 文字クリアボタンを押す。 (カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます) ド方式で文字を入力す

ネットワーク接続



インターネットに必要な 機器の接続

本機では、ブロードバンド環境を既にお持ちであることを前提に 説明しています。

まず、次のことをご確認ください。

回線業者やプロバイダーとの契約。

必要な機器の準備。

ADSLモデムやブロードバンドルーターなどの接続と設定。

回線業者やプロバイダーにより、必要な機器と接続方法が 異なります。

ADSLモデムやブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルは、 回線業者やプロバイダーが指定する製品をお使いください。

お使いのモデムやブロードバンドルーター、ハブの取扱説明書も あわせてご覧ください。

本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付き ADSL モデムなどの設定はできません。

パソコンなどでの設定が必要な場合があります。

ブロードバンド環境をお持ちでないお客様は、お買い上げの販売店に ご相談ください。

(お知らせ)

契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、 追加料金が必要な場合があります。

ADSLモデムについてご不明な点は、ご利用のADSL回線業者やプロバイダーにお問い合わせください。

ブロードバンドルーターやハブは、必ず10BASE-Tに対応していることをご確認ください。(100BASE-TX専用の環境ではお使いいただけません。10BASE-T/100BASE-TX両対応のブロードバンドルーターやハブは、お使いいただけます。)

本機の MAC アドレスの確認のしかた

ルーターの設定などで本機の「MACアドレス」を確認される場合は、以下の手順でご確認ください。

(1)メニューボタンを押す。

- (2)▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (3)▼で「設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す。
- (4)▼で「ネットワーク設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (5)▼で「ネットワーク設定」の2ページ目にして確認する。


ネットワーク設定 2/2	戻る
DNS-IP自動取得	しない する
プライマリDNS	
セカンダリDNS	
MACアドレス	00-00-00-00-00

必要な機器を 接続する

(接続例)

詳しくは、 販売店に ご相談ください。

用語解説 (*©* 26ページ)

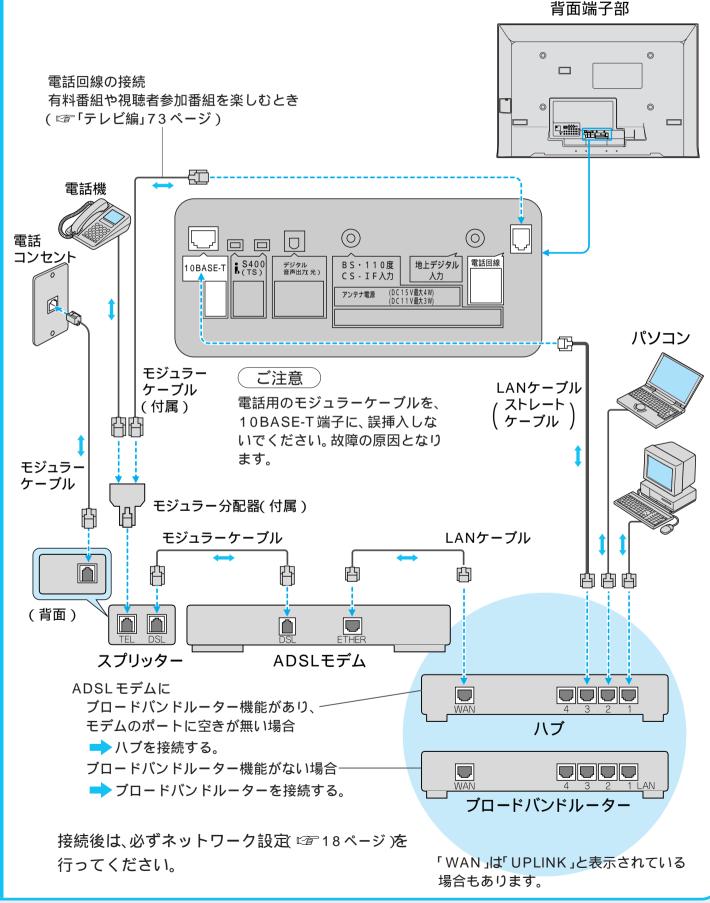


「メニュー」を押す

「初期設定」を選び、決定する



画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定

「設置設定」を選び、決定する

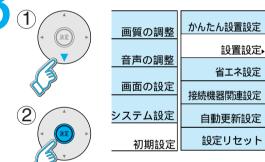

「ネットワーク設定」を選び、

設置設定 2/2 ネットワーク設定 ブラウザ設定 受信設定



(右ページの操作へ続く©で)

DHCPでのIP自動取得が使えるときは、「IPアドレス自動取得」を選び、「する」を選ぶ

(ネットワーク設定 1/2 ページ)



ルーターなどの

アドレスの

設定を行う

IPアドレス

サブネットマスク

ゲートウェイアドレス

(電26ページ)

用語解説

DNSO

設定を行う

用語解説

プライマリDNS

セカンダリ DNS

(電26ページ)

ネットワーク設定が

されているか

接続テスト

正しく設定

確認する

仕様に従って

ネットワーク設定 1/2	戻る
接続テスト	
Pアドレス自動取得	しないする
IPアドレス	
サブネットマスク	
ゲートウェイアドレス	




取得したアドレスを表示。

手動で入力するときは

- (1)上記でしないを選ぶ。
- (2)▼でIPアドレス、サブネットマスク、 ゲートウェイアドレスをそれぞれ選 び、決定ボタンを押す。
- (3)ブロードバンドルーターの仕様を確認 し、IPアドレスを画面の指示に従って それぞれ入力する。

説明書をご覧ください。



IPアドレスを修正するとき は 12 二(1 文字消去)で消 去後に入力してください。

設定したIPアドレスを登録しますか? IPアドレス 192. 168 0 40

ブロードバンドルーターやルーター機能付き

ADSL モデムをお使いの場合は、通常 DHCP

でのIP自動取得が使えます。不明な場合は設

置された方に確認するか、それぞれの機器の

IPアドレスが 0 ~ 255 の 範囲外の場合は、エラーメッ セージが表示されます。

設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効になります。

DHCPでのDNSアドレス自動取得が使えるときは、「DNS-IP自動取得」を選び、「する」を選ぶ

(ネットワーク設定 2/2 ページ)



ネットワーク設定 2/2	戻る
DNS-IP自動取得	しない する
プライマリDNS	()
セカンダリDNS	/




取得したアドレスを表示。

▼を「ネットワーク設定2/2」が出るまで押す。

手動で入力するときは

- (1)上記で「しない」を選ぶ。
- (2)▼でプライマリDNS、セカンダリDNSを ①- ®ボタンを使って、DNS-IP (ブライ それぞれ選び、決定ボタンを押す。
- (3)プロバイダーから指示されたIPアドレス を画面の指示に従ってそれぞれ入力する。IPアドレスを修正するとき

設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効 になります(ネットワーク設定 1/2 ページに戻る) 入力画面例(プライマリDNS)



は12点(1文字消去)で消 去後に入力してください。



IPアドレスが0~255の 範囲外の場合は、エラーメッ セージが表示されます。

「接続テスト」を選び、決定する

メッセージ(© 22ページ)



((ネットワーク設定	定 1/2 ページ
	ネットワーク設定 1/2	戻る
١	接続テスト	
)	IPアドレス自動取得	しない する
	IPアドレス	192.168. 0. 10
	サブネットマスク	255.255.255. 0
	ゲートウェイアドレス	192.168. 0. 1

OK	接続が完了です。
OIL	

ブロードバンド環境の接続と設定の 確認を行い、上記設定を確認して再度 テストしてください。

|テスト中|テスト中。

(終わったら 元の画 押す)

選択 / 決定ボタン メニュー ネット操作 便利機能 メニュー 画面表示 (決定) 1 あ 2 か 3 c 4 た 5 な 6 は MNO 7gs 8 や 9ŵxyz 3 秒以上押す 10 ng 11 ng 12 ag チャンネル 音量 V 元の画面 GAUDE **Panasonic** ▼を繰り返し押すと 次のページになる 元の画面 数字の入力

選択 / 決定ボタン


メニュー

ネット操作 便利機能 メニュー 画面表示




【 メニュー」を押す

🦳 「初期設定」を選び、決定する

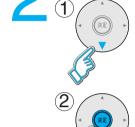

画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定・

→ 「設置設定」を選び、決定する

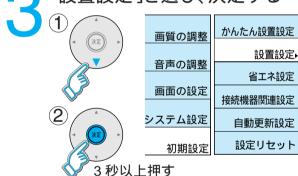

✓ 「ブラウザ設定」を選び、決定する



設置設定 2/2ネットワーク設定ブラウザ設定受信設定

▼を繰り返し押すと 次のページになる



(右ページの選択へ続く©で)

プロキシアドレス

ブラウザの代わりに目的のサーバーに接続し、ブラウザにデータを送る中継サーバーのアドレス。 プロバイダーからの指定があるときのみ、設定が必要です。(例: proxy. ne.jp)

プロキシポート番号 プロキシアドレスと共に、プロバイダーから指定される番号。(例:8000)

①「プロキシアドレス」を選び、決定する ④「プロキシポート番号」を選び、決定する



ブラウザ設定	戻る	/
標準に戻す		/
プロキシアドレス		(◀
プロキシポート番号	0	
ホームアドレス	https://t-navi.tv/	
接続テスト		



 ブラウザ設定
 戻る

 標準に戻す
 プロキシアドレス
 proxy. ne.jp

 ブロキシボート番号
 0

 ホームアドレス
 https://t-navi.tv/

 接続テスト



② アドレスを入力する

プロキシアドレス設定
HTTPプロキシアドレスを入力し、決定ボタンを押してください。何も入力しないで決定ボタンを押すと、設定を削除することができます。
proxy. .ne.jp

⑤ ポート番号を入力し、決定する



プロキシポート番号設定
①一個 番号人力
(グン) 大皮を (インタ) (大皮を (インタ) (大皮を (インタ) (大皮を (インタ) (大皮を (インタ) (インダ) (イ



文字の入力方法は(🖅 12 ~ 15 ページ)

③「はい」を選び、決定する




プロキシアドレス設定	項目選択(分))。	
設定したHTTPプロキ か? HTTPプロキシアドレ proxyne.jp	* 1	
いいえ	はい	(



「ネット操作 (🖙 7 ページ)で「ホーム」を選んだときに表示されるページのアドレス(URL)を確認できます。

⑥「はい」を選び、決定する プロキシポート番号設定





ホームのアドレス (URL)を確認する

プロバイダーから

指定があるとき

プロキシを

プロキシ設定

設定する

ホームアドレス

ネットワーク設定と プロキシ設定が 終わった後に、 ポータルサイトに 接続できるか 確認する

接続テスト

「接続テスト」を選び、決定する





接続テスト用サイトにつながり、正常に接続した ことを示すメッセージが表示されたとき 正しく設定ができています。

正常に接続されなかったとき

画面上にメッセージが表示されます。(© 23ページ)接続と設定をご確認ください。(© 16~21ページ)

(終わったら 元の画面 押す)

文字切換 文字切換 文字切換 文字切換 文字切換 文字切換 (A 元 2 ABC 3 DEF (A GH 5 JKL 6 MMO) (A CH 5 JKL 6 MMO) (A

Panasonic

アドレスや

数字の入力

20

元の画面

ブラウザ設定

メッセージ

困ったときに お読みください

ネットワーク設定の接続テストなどでの、主なメッセージとその時の確認項目は、下記の通りです。 下記のメッセージが出た場合は、本機とブロードバンドルーターまでの間で問題が発生しています。

メッセージ(エラーコード)	内容
接続できませんでした。 LANケーブルの接続を確認してください。 (C200)	ハブをお使いの場合は、ハブの Link ランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど(です下記)を確認してください。
IP アドレスが設定されていません。 本機の「ネットワーク設定」をご確認ください。 (C201)	ネットワーク設定でIPアドレスが「」になっていませんか。 IPアドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを設定してください。(必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してください)
IPアドレスが取得できませんでした。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C203)	ハブをお使いの場合は、ハブ~ルーター間の接続をご確認ください。ルーターにつなぐ側のハブのポートはUPLINKにつないでください。またハブのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど(です下記)を確認してください。上記で問題がなければルーター等のDHCPが動作していないことが考えられます。ルーターの設定や動作をご確認ください。一旦、ルーターのリセットをおこなってください。
IP アドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。(C204)	本機と同じIPアドレスが他の機器に使われています。 他のPCや、本機、ルーターのIPアドレスをご確認の上、重複 のないように再設定してください。
接続テストを実行できませんでした。(C205)アドレスが正しく設定されませんでした。(C206)	一度、本機の主電源(本体の前面の押しボタン)を切って入れ なおして、再度実行してください。それでも症状が改善しな い場合、お買上げの販売店にご相談ください。
接続テストに失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C207)	ハブ~ルーター間の接続をご確認ください。本機とルーター間にハブを使用する場合、ルーターにつなぐ側のハブのポートはUPLINKにつないでください。 ハブのUPLINKポートのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど(で下記)を確認してください。ネットワーク設定でのIPアドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを、ご確認ください。 無線LANを使用の場合、通信設定をご確認ください。 「ルーターとの相性、検証データ」の最新情報は、弊社ホームページ上で紹介しています。 http://panasonic.jp/support/index.html

ケーブル間違いなどの具体例: LAN コネクタの接触不良、LAN ケーブル以外のケーブルの使用、クロスケーブルとストレートケーブルの間違い。

通信時の主なメッセージと内容は、下記の通りです。 Tナビ接続やデータ放送からお好みページを使った場合に表示されることがあります。

メッセージ(エラーコード)	内容
無効な URL が指定されました。(B015)	アドレス(URL)に禁止された文字が使用されています。 正しいアドレス(URL)を入力してください。
サーバーがみつかりません。(B019)	アドレス(URL)が間違っていませんか。 正しいアドレスを入力してください。
	ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定を確認し てください。
サーバーへの接続に失敗しました。 (B020)	サーバーが混みあっているため接続ができないか、サーバー側のサービスが停止されている可能性があります。しばらく待ってから再度実行してください。 まったくホームページに接続できない場合は、ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。
サーバーとの通信に失敗しました。 (B021)	通信がタイムアウトしました。サーバーへのアクセスが集中し ているとおもわれます。しばらく待って再度実行してください。
日付情報がありません。 リモコンで今日の日付を設定してください。 決定ボタンを押してください。(B022)	衛星アンテナを接続されていない場合などに、表示されることがあります。この場合は、メッセージに従って本日の日付を入力してください。
認証に失敗しました。(B401)	回線業者やプロバイダーからのIDやパスワードを、ブロードバンドルーターやモデムの取扱説明書にしたがって、正しく設定してください。
指定されたページが見つかりませんでした。 (B404))	正しいアドレス(URL)を入力してください。
接続サイト先の証明書の検証で問題がありました。接続先の安全性が確認できませんが接続しますか? サイト名:	接続先サイトが安全かどうかの確認ができませんでした。このまま接続することもできますが、接続しないことをお勧めします。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全性が確認できる場合もあります。

ブロードバンド環境(ADSL モデムやブロードバンドルーター)のトラブル解決のヒント

ADSL モデムの状態を示す表示ランプを確認して、ADSL 回線がつながっているか確認ください。表示ランプの名称はADSL モデムによって違いますので、機器の取扱説明書をご覧ください。(例:【ADSL】【リンク】【Link】【LINE】【PPP】等)

ホームテレホン、ビジネスフォン、FAX、電話線付きのガスメーターなどをお使いの場合は、

回線業者やプロバイダーなどにご相談ください。

ADSL モデムやブロードバンドルーターの電源を入れなおしてください。

ADSL モデムの PPPoA の設定やブロードバンドルーターの PPPoE の設定内容を確認してください。ID、パスワード、DNS の設定等をご確認ください。(ADSL モデム、ブロードバンドルーター等の取扱説明書を参照)

その他、ADSL回線のトラブルは、回線業者やプロバイダーにご相談ください。 (回線業者やプロバイダーの説明書をご覧ください)

Q & A



困ったときに お読みください

O

インターネットに接続できる環境で あれば、どんな環境でも設置・接続 ができますか。

CATVのブロードバンドサービスや FTTHのブロードバンドサービスでも「Tナビ」は使えますか。

現在ISDN回線ですが、ADSLは使えますか。

テレビとルーターが離れた場所にあ るのですが、どうすればよいのです か。

パソコンと同時に使えますか。

電話回線によるダイアルアップ接続 でTナビサービスを楽しめますか?

Tナビにはどのようなサービスがあるのですか。

Tナビサービスに料金はかかりますか。

Tナビのコンテンツをパソコンで見ることはできますか。

Tナビの機能で一般のホームページ を見ることはできますか。

Tナビサイトは、一般のWEBサイトとどう違うのですか。

Α

ADSLなどの常時接続での使用に限ります。また、常時接続プランをご使用でない場合には、接続プランの変更等が必要です。また、10BASE-Tが接続可能か確認してください。

一部のCATV、FTTHでは動作検証されています。ブロードバンドルーターの使用が許可されているかご確認ください。当社のホームページに最新データを掲示しております。(『全音 25ページ)

ISDN回線を通常の電話回線にもどしてADSLを導入する 必要がありますので電話会社と回線業者にご相談ください。

LANケーブルの配線が出来ない場合は無線 LANの導入を検討してください。

パソコンを 2 台接続するのと同じことになりますので、ルーターなどで分配されていれば、お使いいただけます。 (©3~16、17ページ)

使えません。

Tナビサービスは、ブロードバンド環境を前提にしたサービスになっています。

Tナビサービスは、リビングでちょっと知りたいような情報 を家族一緒に楽しめるサービスです。おでかけ情報・レジャー・生活・レシピ・ゲーム・占い・地域情報などです。

Tナビサービス自体は無料でお使いいただけます。Tナビサイトの中には有料のものもあります。ADSL等の回線使用料やプロバイダー料金は別途必要です。

基本的にはTナビサービス対応テレビでしか見ることはできませんが、一部パソコンで見られるTナビサイトもあります。

見ることは可能ですがおすすめできません。テレビ向けに作成されていないので、文字が読みにくかったり、内容が表示できない場合があります。

Tナビサイトは一般のWEBサイトとは異なり、本機の機能を用いて操作・閲覧できるように構成され、リビングでの利用に配慮して運営されるサイトです。

Q

Tナビサイトで使用する個人情報保護の方法は。

TナビでEメールは使えますか。

ペアレンタルロック(視聴制限)のような機能はありますか。

一般のWEBサイトを見ているとき、 画面のスクロールはどうするのです か。

Tナビで表示されたページをプリンタに印刷できますか。

表計算やワープロのソフトは使えるのですか。

Tナビに PPPoE の機能はありますか。

ストリーミングには対応しています か。

BS デジタルのデータ放送とはどう 違うのですか。

当社のTナビサポートホームページで最新の情報を掲示しております。 http://panasonic.jp/support/index.html

Α

インターネットで広く採用されている暗号化方式である SSLに対応しています。

インターネットのEメール(電子メール)については、本機単独では使用できません。Tナビサイトとして提供されるWEBメールが利用できる場合があります。

URL 入力による一般の WEB サイトの閲覧を暗証番号で制 限する機能があります。

リモコンのカーソルキー「上、下、左、右」で画面をスクロール させます。ただし、パソコンのようななめらかなスクロール はできません。正しく表示されない場合もあります。

できません。本機にプリント機能はありません。

ご利用いただけません。

ありません。ルーターでPPPoEの機能をお使いください。

対応していません。

BSデジタル放送のデータ放送サービスは放送電波でデータが送られ、返信は電話回線を使用します。Tナビは受信・送信ともにブロードバンド環境を使用します。



困ったときに お読みください

ADSL

電話線を使ったブロードバンド接続方式の一種です。 回線業者、プロバイダーとの契約が必要です。

ADSLモデム

本機やパソコンなどを、ADSL回線などと接続する機能を 持った機器です。ブロードバンドルーター機能があるものと ないものがあります。

DHCP

サーバーやブロードバンドルーターが、IPアドレスなどを 本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。

IPアドレス

TナビTV など、インターネットに接続するネットワーク機器を特定する番号です。家庭では、ブロードバンドルーターなどの DHCP 機能で自動的に割り当てるのが一般的です。 (例: 192.168.0.87)

MACアドレス

ネットワークに接続されている機器を識別するためのアドレスで、ハードウェアアドレスなどと呼ばれることもあります。

アドレス(URL)

インターネット上のページを指定するときに使う名前です。 (例: http://panasonic.jp)

お好みページ

お気に入りのページのアドレス(URL)を登録する機能です。 登録すると、URLを入力せずにページを見ることができます。

ゲートウェイアドレス

インターネットへのアクセスで経由すべき機器のIPアドレス。 通常はブロードバンドルーターのIPアドレスを言います。 (例:192.168.0.1)

サブネットマスク

ネットワークを効率的に使うために、ブロードバンドルー ターにつなぐ機器のIPアドレスを絞り込むための数字です。 (例: 255.255.255.0)

ストレートケーブル

LAN ケーブルの一つで、両端のコネクタの同じピンどうしを接続したケーブルです。本機とルーター間や、本機とハブ間には、このストレートケーブルを使用します。(対語:クロスケーブル)

スプリッター

電話回線のネットワーク用の信号と電話用の信号をわける 機器です。

ディレクトリ

メモリーカード全体を書庫に例えると、ディレクトリは引き出しや、引き出しの中の箱に相当します。ディレクトリの中に更にディレクトリを作ることもできます。

ネット操作

ブラウザでいろいろなページを表示させるときに使う、 便利なボタンの集まりです。

リモコンの「ネット操作」ボタンで画面に表示されます。

ハイパーリンク

ページの中のデータに、別のページや画像データなどのアドレスが埋め込まれていること。元ページでの選択実行により、別のページへの移動や画像データの表示ができます。

ハブ

複数の機器をネットワークに接続するための機器です。

プロキシサーバー

ブラウザの代わりに目的のサーバーにアクセスし、ブラウザに データを送る中継サーバーのこと。プロバイダーからプロキシ サーバーのアドレスを指定された場合のみ設定が必要です。

プライマリ DNS / セカンダリ DNS インターネット上で名前とIPアドレスを対応させる電話帳のような機能を持ったサーバーです。本機は、このサーバーのIPアドレスを2つまで登録することができます。

ブラウザ

インターネット上にあるページを表示するための ソフトウェアです。

本機には、Tナビ用のブラウザがあらかじめ入っています。

ブロードバンド

ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、ADSLなど のインターネット接続環境です。電話モデムを使用するのに 比べて、高速なアクセスが可能です。

ブロードバンドルーター

複数台の機器を同時にインターネットに接続するためのネットワーク機器です。ルーターの接続や設定についての詳細は、 ブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。

プロバイダー

ケーブルや電話回線に接続した機器をインターネットに接続するサービスをしている会社の総称です。
「Panasonic hi-ho(ハイホー)」など、多くの会社があります。

ポータルサイト

「Tnavi」ボタンを押したときに最初に表示される ホームページのことです。

(ポータルとは玄関・入口の意味です)

ブラウザ仕様

記 述 言 語	HTML4.0 準拠
スタイルシート規格	CSS1/CSS2 (Subset)
動 作 記 述 言 語	JavaScript 1.4/ECMAScript (ECMA-262)
セキュア通信	SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0
C o o k i e	バージョン 0
モノメディア(静止画)	JPEG、PNG、GIF
プ ラ グ イ ン	なし
文 字 入 力	画面キーボード方式、携帯(リモコン)方式
外 部 入 出 力	SDカード、PCカード
画 面 解 像 度	800 × 450
カ ラ ー モ デ ル	フルカラー

用語解説 ブラウザ仕様